



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕРМОПЛОТТЕРА «ПАПИРУС 514»

Местоположение драйвера термоплоттера: c:\Program Files (x86)\GeoFT\Оптимус\Papirus\


1. Запускаем исполняемый файл setup.exe и следуем шагам инсталлятора драйвера.
2. Затем из меню «Пуск» --> «Устройства и принтеры» выбираем

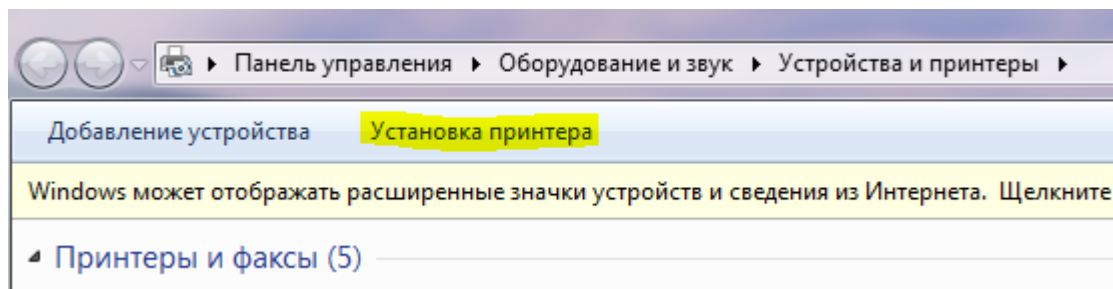


Далее

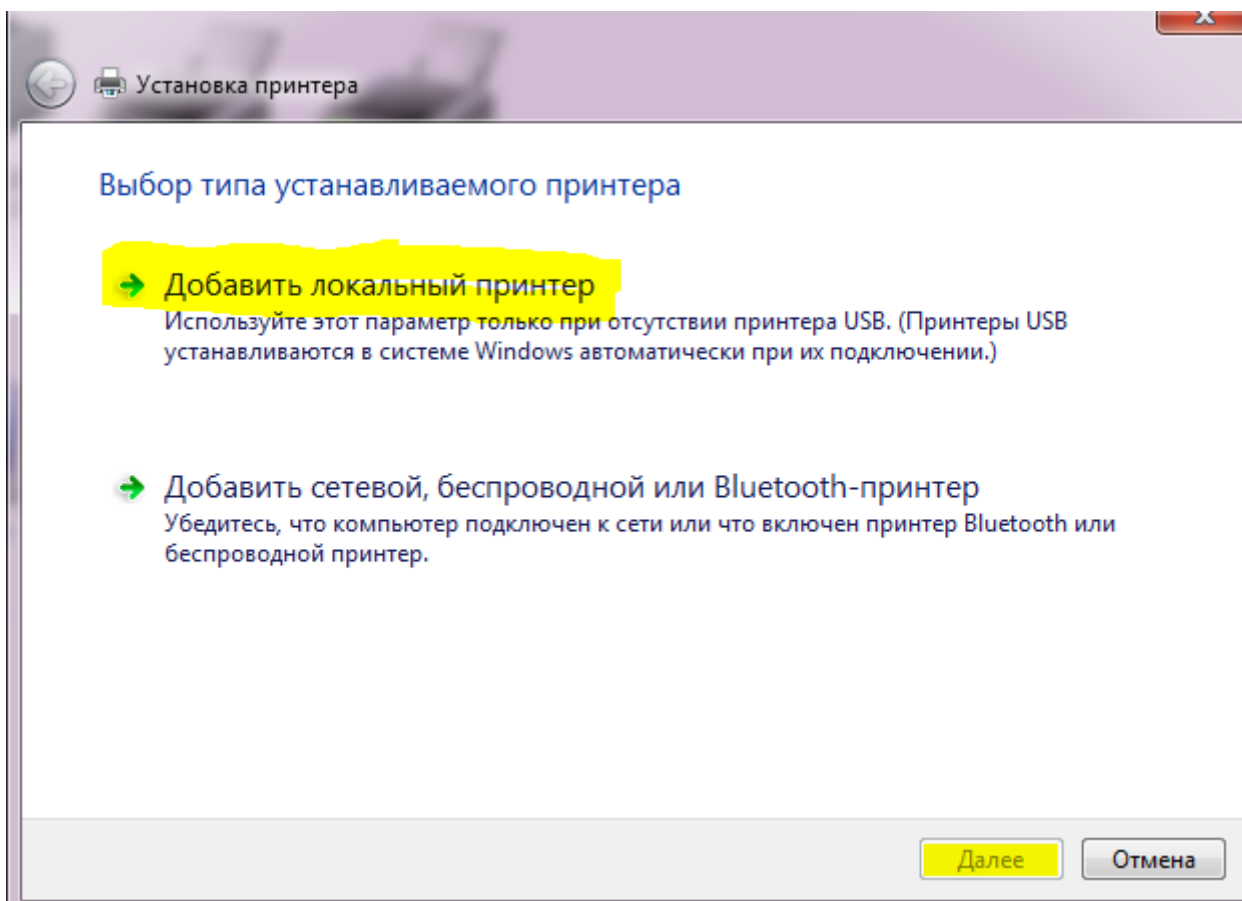


Выбираем в качестве порта USB

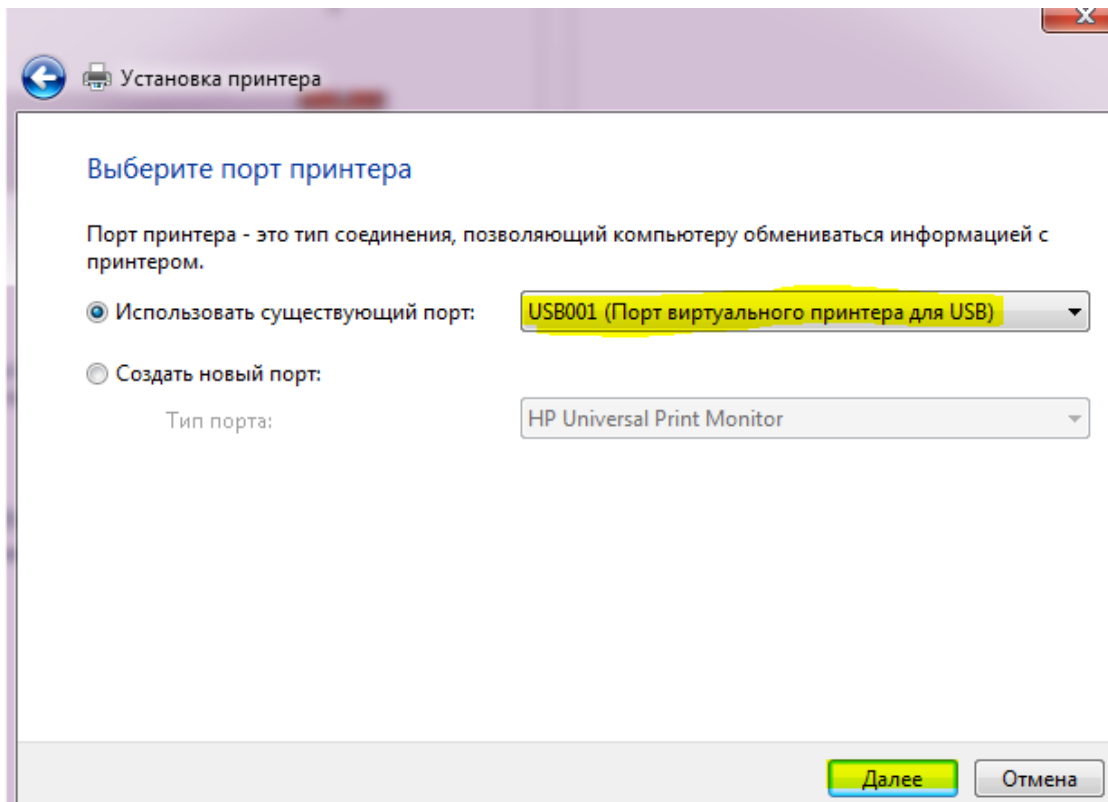

В следующем окне

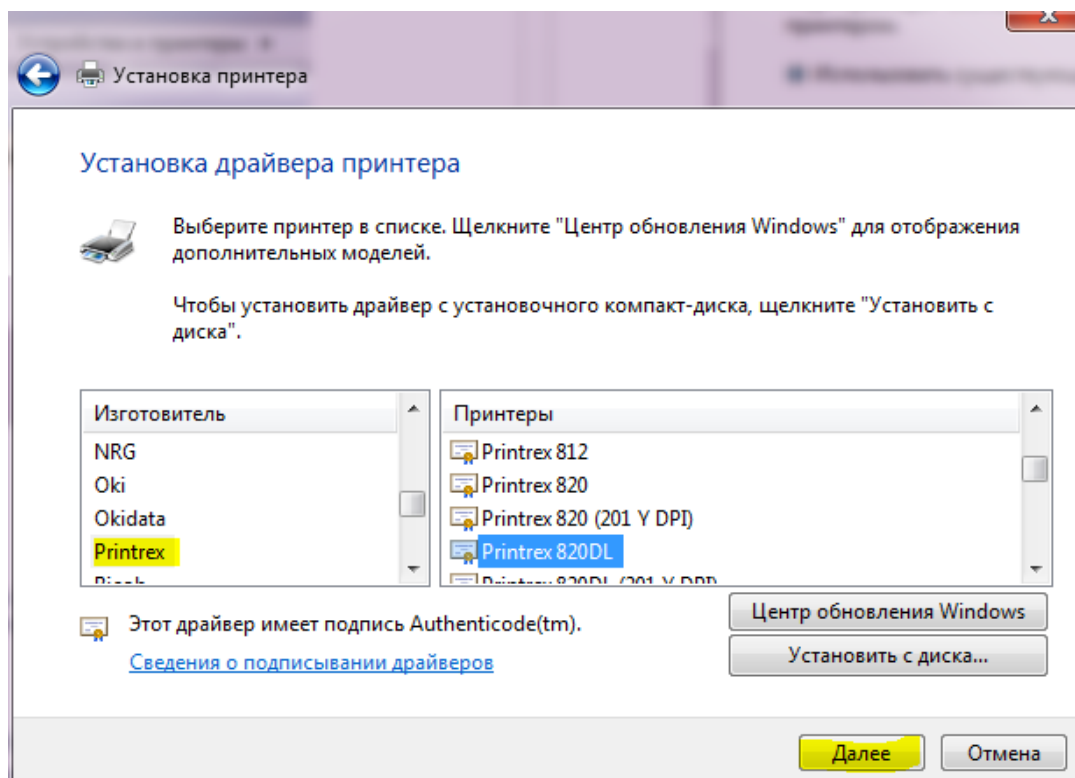


в списке Изготовитель выбираем «Printrex», а в списке Принтеры «Printrex 820DL». В последнем окне инсталлятора нажимаем кнопку «Готово».

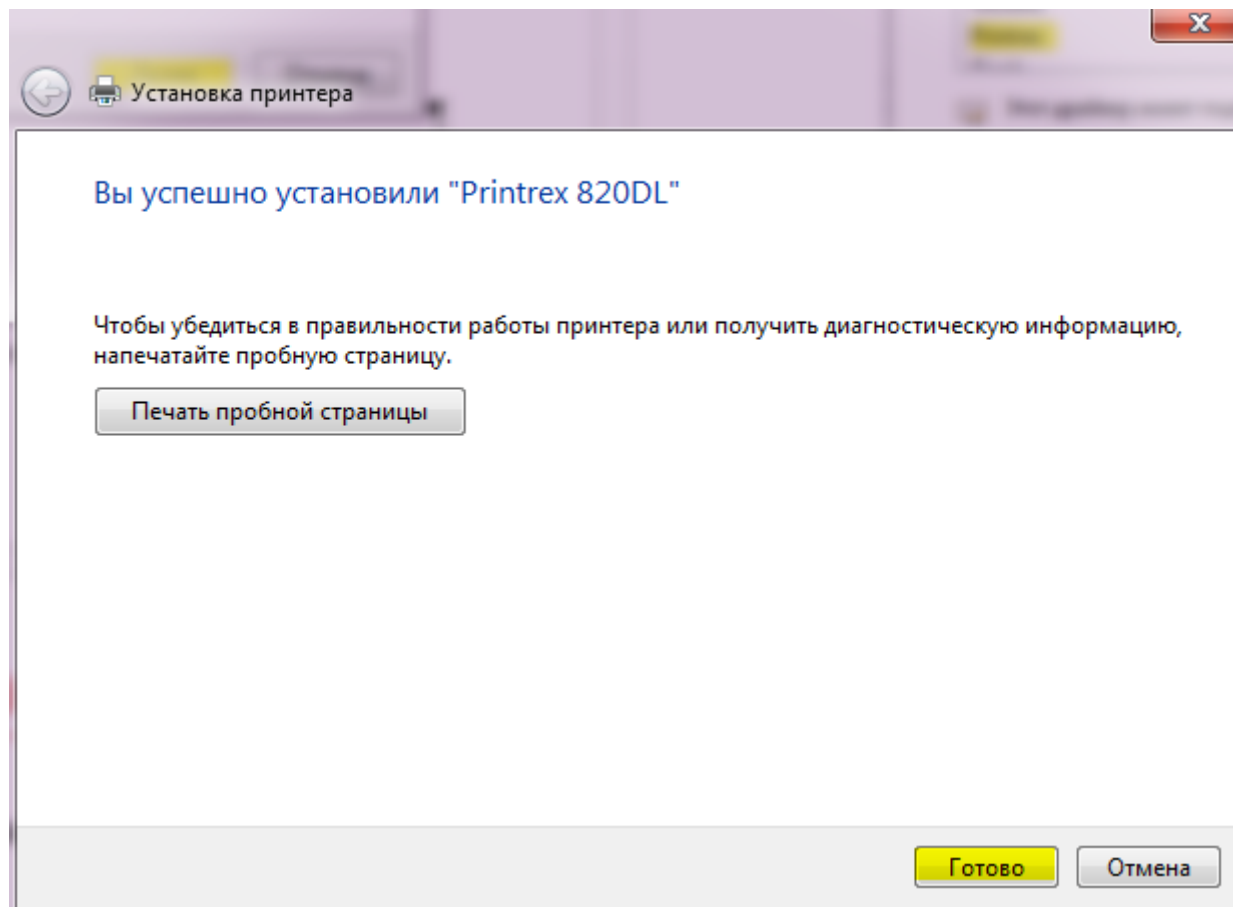


Важно!!! Из этого окна печать пробной страницы, начиная с версии WindowsXP SP3 и выше, как правило, НЕВОЗМОЖНА.


Для правильной работы систем Windows с термоплоттером необходимо выполнить следующее:

В окне «Установка принтера», нажимая правую кнопку мыши на Printrex 820 DL, выбираем пункт меню «Свойства принтера»

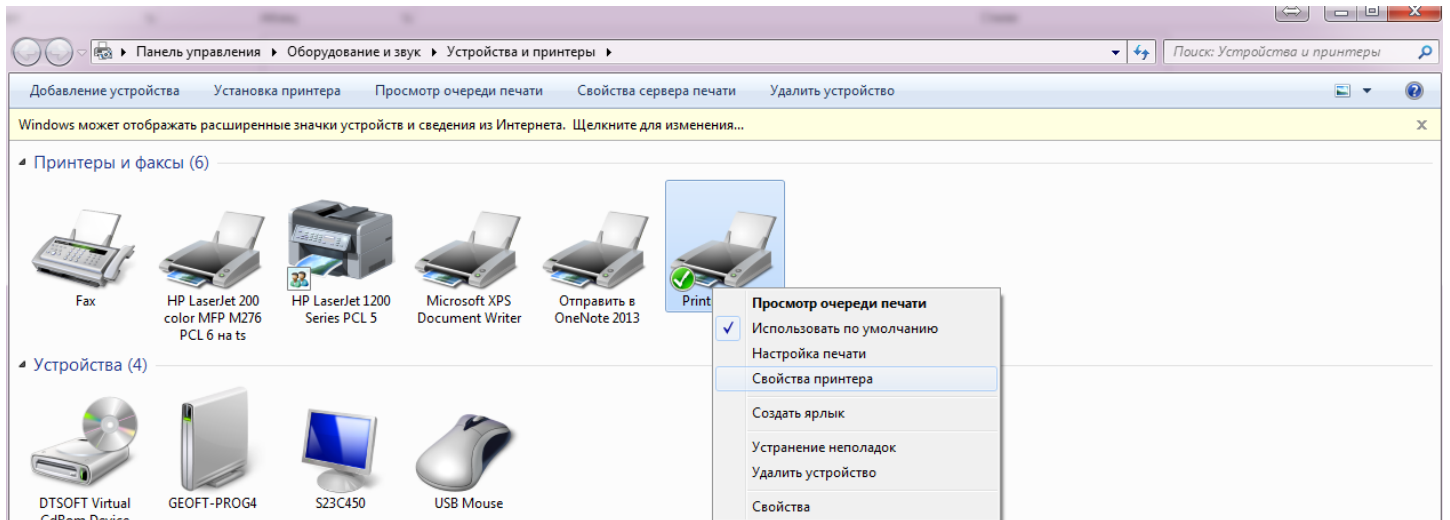


Затем

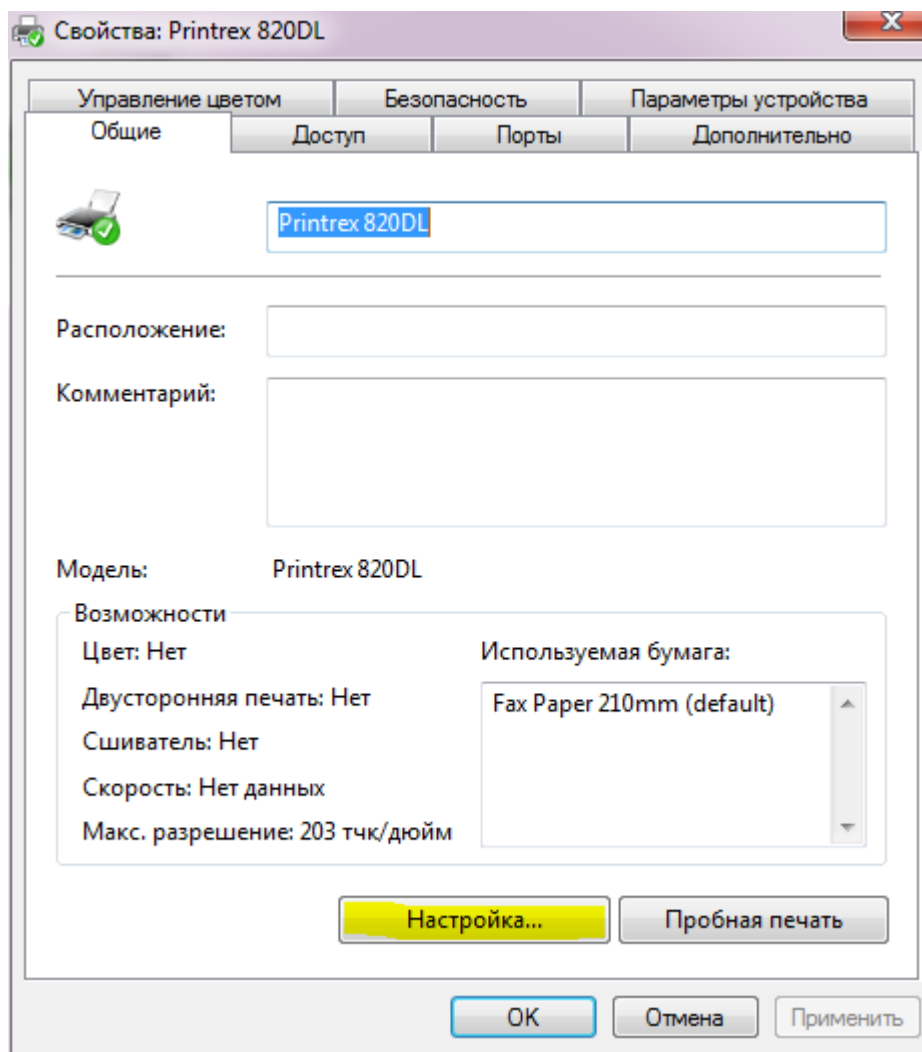


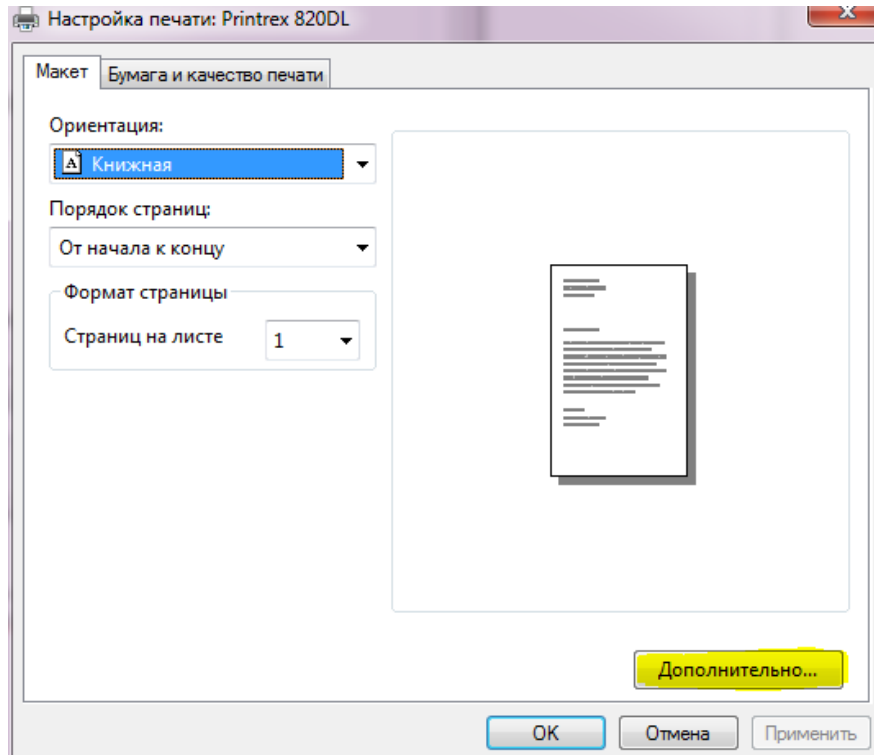

Важно!!! Выбираем Бумага/Вывод --> Размер бумаги: Fax Paper 210mm (normal)

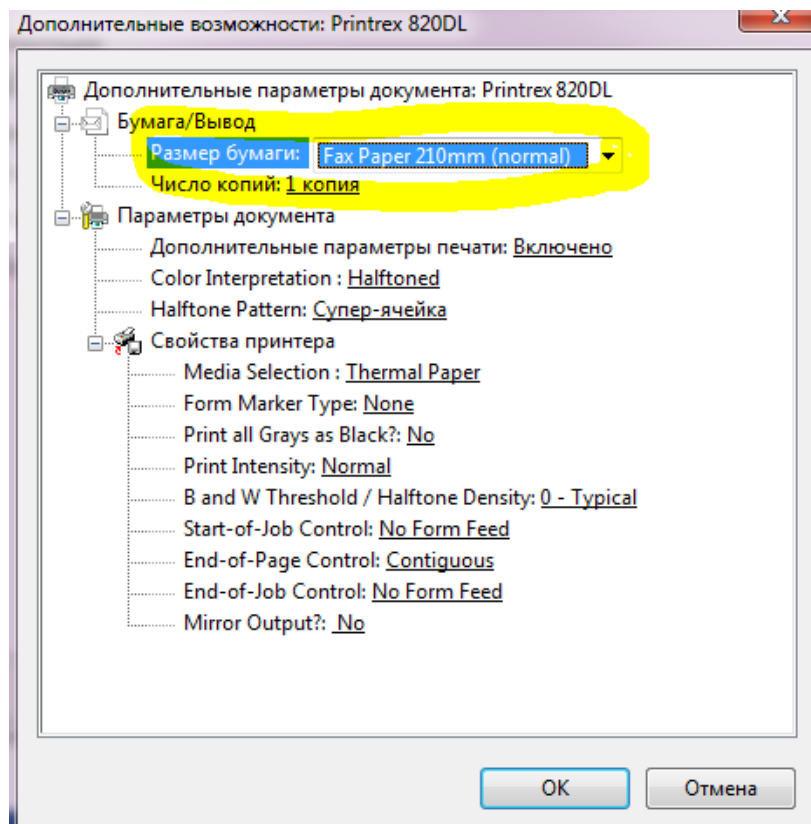


Далее в Свойства: Printrex 820DL на вкладке Параметры устройства

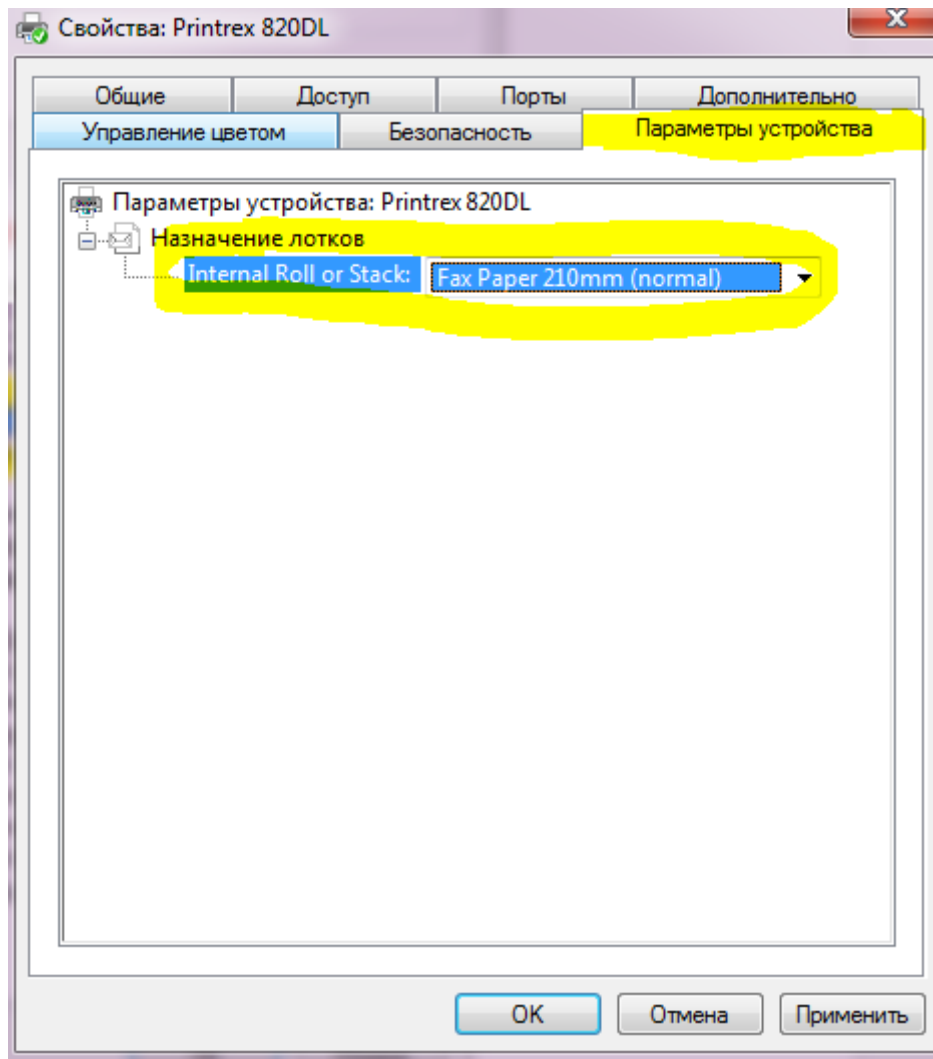


в меню Internal Rool or Stack выбираем значение **Fax Paper 210mm (normal)**.

Теперь можно напечатать пробную страницу

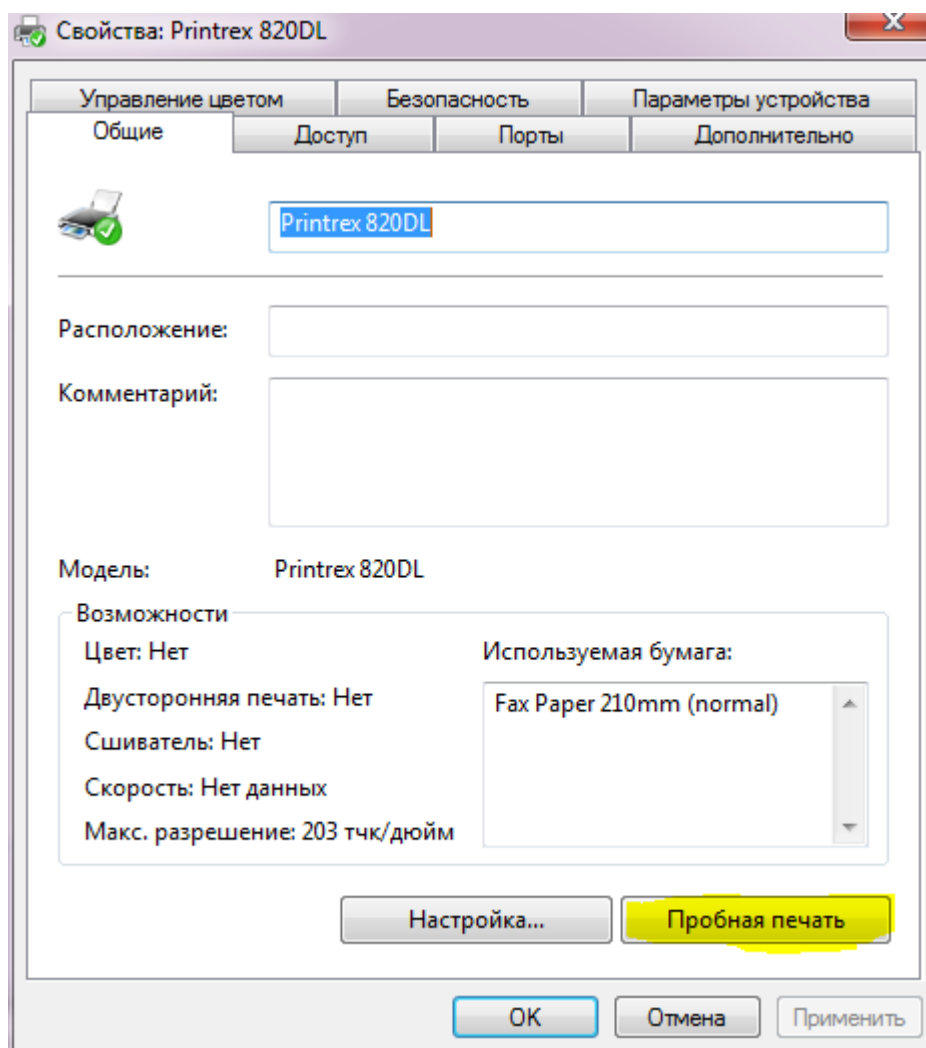

Если печать пробной страницы не произошла, то это означает, что Ваш термоплоттер подключен не в порт принтера USB001. Поэтому в окне Свойства: Printex 820DL **на вкладке Порты следует выбрать USB Порт** к которому реально подключен термоплоттер.

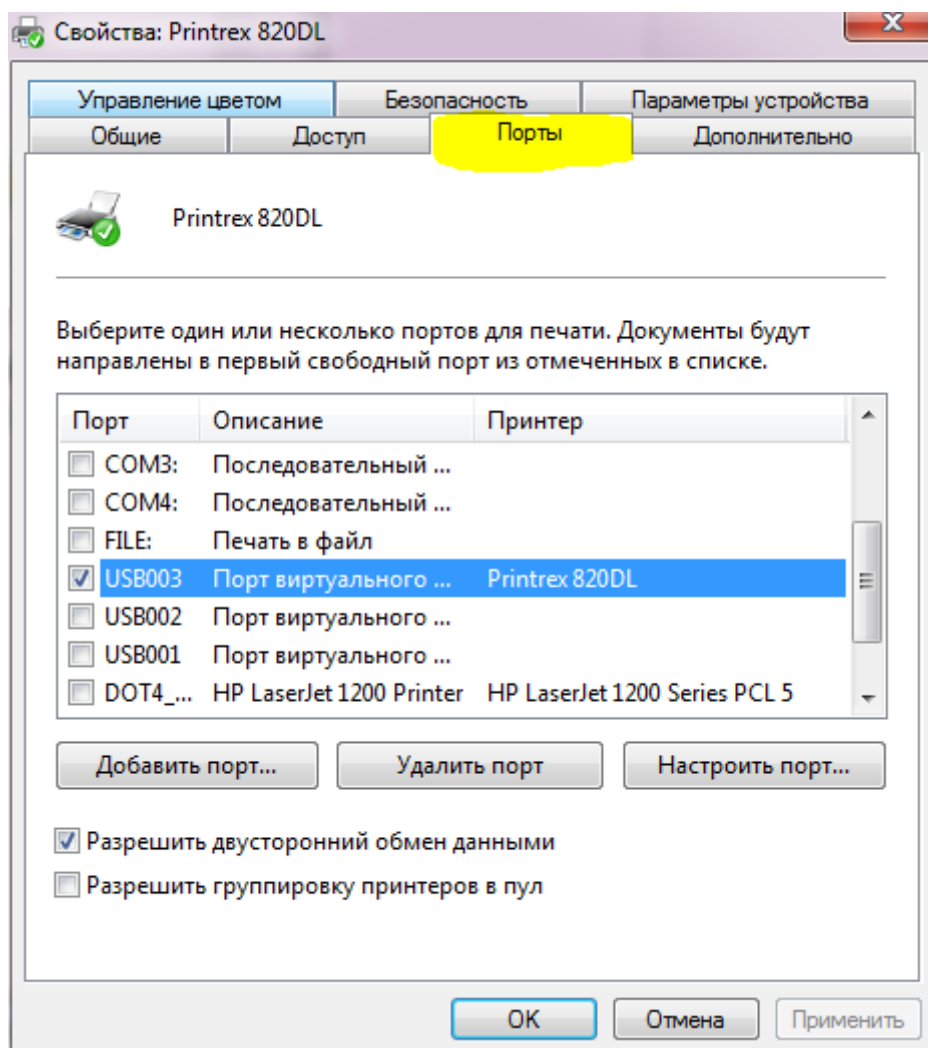

После этого нажать кнопку «ОК» и выполнить печать пробной страницы.

Теперь термоплоттер можно использовать в Вашей системе.